


SPRÁVNÉ ROZMĚŘENÍ

Postupujte pečlivě a měřte raději vícekrát, abyste předešli potížím při zjištění, že se pár centimetrů nedostává. Přijmete od nás několik informací a rad:

- měřte vždy v nejdelší a nejširší části místnosti,
- délku a šířku místnosti změřte na několika místech z důvodu nerovných zdí,
- nezapomeňte na výklenky a zárubně, tyto plochy také připočítejte (krytina je pokládána až pod dveřní křídlo),
- na délku místnosti připočítejte rezervu 5–10 cm,
- mějte na paměti, že délková a šířková tolerance koberců pro celoplošné pokrytí je ± 1 % (dle ČSN 14159).

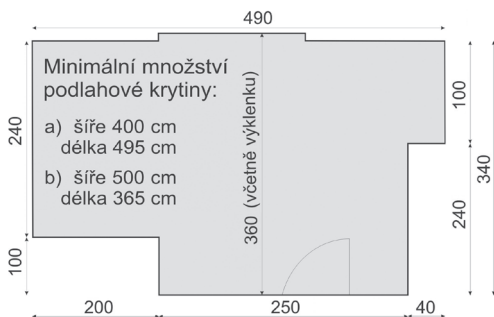

Délku a šířku místnosti zanepte do základního nákresu, označte výklenky oken, topení a dveře. Pamatujte na výčnělky stěn, např. u krbu. Lepší, než doplňovat z kousků, je zakoupit větší celoplošný koberec. Zbytky lze využít např. na výrobu soklu, nebo větší výřezy na rohožky či přízi oleomované předložky. Pokud je to možné, vyvarujte se spojů.

PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED POKLÁDKOU

Podklad musí být rovný, suchý, pevný, čistý (zametený a vysátý) a bez trhlinek. Nový cementový či anhydritový potěr musí být přebroušen a zbaven nesourodých částí a následně přestěrkován vhodnou vyrovnávací hmotou. To samé platí pro povrch, který je nerovný. Dilatační spáry musí být zachovány. Před stěrkováním i pokládkou je třeba podklad ošetřit vhodnou penetrací. Mezi odchylky místní rovinnosti následně vrstvy jsou stanoveny dle ČSN 744505 a v místnostech pro trvalý pohyb osob (byty, kanceláře apod.) činí ± 2 mm. Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí latě o délce 2 m, na jejichž koncích jsou podložky, a pomocí odměrného klínku. Vhodná teplota v místnosti při pokládce je min. 18 °C. Vlhkoměr by neměl ukazovat více než 75 % relativní vlhkosti. Při pokládce na cementový potěr (starý i nový) podle potřeby očistěte, napenetrujte a vystěrkujte cementovou, případně sádrovou nivelační stěrku. Nejvyšší povolená vlhkost cementového potěru nesmí překročit **3,2 % CM** (2,9 % CM při aplikaci na podlahové topení). Vlhkost je nutné měřit na více místech podlahy. Při anhydritovém podkladu musí být horní vrstva přebroušena od vrchního šlepu, poté naneste odpovídající penetraci a sádrovou nivelační stěrku. Vlhkost nesmí překročit **1,0 % CM** (0,9 % CM při aplikaci na podlahové topení). Vlhkost je nutné měřit na více místech podlahy.

POZOR: Tyto vlhkostní hodnoty se netýkají paropropustné textilie, která má uzavřený/nepropustný podklad (např. gel či gel foam), pro ně platí hodnoty pro nepropustné textilie.

Zvláštní pozornost věnujte kontrole vlhkosti před pokládáním do sklepních a suterénních prostor, starších či rekreačních staveb, kde nemusí být stavba dostatečně odizolována proti vznikající vlhkosti či kondenzaci vlhkosti v důsledku výkyvu teplot při nedostatečném větrání a topení z důvodu jen víkendového provozu.

Příprava koberce – aklimatizace

Celoplošný koberec je třeba před pokládkou nechat rozložený v místnosti 24 hod., aby se tzv. aklimatizoval (přizpůsobil vlhkosti, teplotě a prostředí). Po rozložení koberce je třeba ho vizuálně zkontrolovat a v případě viditelné vady je nutné provést reklamaci před zařazením koberce. Pokud šířka koberce výrazně přesahuje šířku místnosti, je vhodné jej zúžit, avšak nikdy ne na přesný rozměr. Doporučená rezerva je cca 5–10 cm na každou stranu.

POKLÁDKA KOBERCÉ

Koberec je třeba pro dosažení požadovaných vlastností fixovat k rovnému podkladu. V případě volného položení může dojít k rychlejšímu opotřebení (např. vlivem zvlnění, vybulení či v důsledku klimatických podmínek smrštnutí) podlahové krytiny, které nelze považovat za vadu zboží.

Pokládka s oboustrannou lepicí páskou

Pokládka s oboustrannou lepicí páskou je nejjednodušší, ale využít ji lze pouze do menších klidových prostor (do cca 20 m²). Oboustranná páska je instalována po obvodu místnosti (cca 3 cm od zdi) a ve středu místnosti formou rastru s jednotlivými pásy cca 1 m od sebe.

Pokládka celoplošným podlepením

Výrobci doporučují způsob pokládky koberců je celoplošné podlepení vhodným disperzním lepidlem či lepidlem fixačním. To zabrání vzniku buly, zvlnění a zajistí dosažení výrobcem deklarovaných vlastností zboží (např. třídu zatížení – viz symboly uvedené níže) a také rozměrovou stabilitu. Důležitá je volba vhodného lepidla, které je vhodné pro rub koberce a pro očekávané zatížení. Fixační lepidla lze použít v méně zatížených prostorech, kde je instalován koberec bez napojení. Výhodou fixačního lepidla je snadnější výměna koberce. Po aklimatizaci a zařizování koberce s rezervou 5–10 cm (viz výše) za použití ostrého nože (vhodný nůž k dostání v našich provozovnách) koberec nařiznete v místech výklenků, dveří, trubek, topení apod. Poté krytinu přeložte do středu místnosti a pomocí vhodné zubové stěrky (velikost zubu dle typu lepidla a krytiny) naneste lepidlo na podklad. Lepidlo nechte odvětrat dle návodu. Po odvětrání rozviňte krytinu zpět do připraveného lepidla. Vzniklé vzduchové bubliny pečlivě vytlačte směrem od středu k okrajům. Přeložte druhou polovinu koberce opět do středu místnosti a pokračujte stejně jako při lepení první poloviny. Po úplném přilepení krytiny přesně dořiznete podle zdi a výklenků.

Pokládka na koberecovou podložku

V případě požadavku na větší komfort, tepelnou či zvukovou izolaci, je vhodné použít speciální podložku pod koberecové krytiny (k dostání v našich provozovnách). Typ podložky volte dle předpokládaného provozu a zatížení. Možné jsou dva způsoby pokládky. Prvním je tzv. dvojité lepení, kdy se podložka na připravený podklad přilepi fixačním lepidlem a následně koberec na podložku lepidlem disperzním. Druhou možností je tzv. napínání, které je vhodné přenechat specializované podlahářské firmě. V žádném případě není možné koberec na podložku pokládat volně. Spojte vždy podlepte vhodným kontaktním lepidlem, zabráníte tak vzniku spáry ve spoji.

Napojování koberců

Je třeba dbát, aby byly všechny díly pokládány stejným směrem a že stejné výrobní série (šarže). Nelze tedy nastavovat šířku délkou či kombinovat díly z různých šifí. Nedodržení těchto zásad má za následek viditelné rozdíly barevných odstínů napojovaných dílů. Připraví se jednotlivé napojované pásy koberce a přeloží se cca 3–5 cm přes sebe. Oba se prořeznou současně nožem (napojení beze švu), směr vlasu se musí vždy shodovat. Pokud se napojuje smyčkový koberec, tak spoj doporučujeme zatavit tubou C (vlákno se uzavře a zamezí se dalším třepení). Při napojování koberců ze vzorem, at už plastickým nebo barevným, je třeba počítat s tím, že nepřesnost v symetrii se řídí příslušnými normami a vzory na sebe nemusí navazovat s absolutní přesností.

Charakteristika viditelného povrchu (dle ČSN 744505)

Celkový vzhled podlahy se posuzuje pohledem z výše 1600 mm. Světelné podmínky musí být takové, za nichž se podlaha nejvíce využívá. Vzhled nemůže být hodnocen dle pohledu do odlesku světla.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ SYNTETICKÝCH KOBERCŮ

Nejdůležitější při péči o koberec je jeho pravidelné vysávání 2–3× týdně. Je však pravděpodobné, že i přes pravidelné vysávání bude koberec po určité době ještě známkou znečištění. A tehdy je třeba provést důkladné vyčištění, kterým se z koberce odstraní hloubkové nečistoty. Koberce s vyšším vlasem nevysávejte za použití rotačního kartáče na vysavači. Místnosti, do nichž svítí slunce po většinu dne, je vhodné zastíňovat (žaluzie, závěsy). Zejména u koberců z polypropylenového vlákna má sluneční svit vliv na barvu a strukturu koberce.

Preventivní údržba

Použijte ve všech vchodech rohožky, odstraní špínu a vlhkost z obuvi. Rohožky je nutno pravidelně čistit, aby se nestaly zdrojem znečištění.

Čištění suchou cestou

Používá se prášek, který má absorpční vlastnosti. Prášek se nasype na koberec, zapracuje (aplikace např. výrobcem doporučeným kartáčem), nechá se působit (dle návodu) a následně vysaje. Tato metoda je vhodná pro všívané a tkané koberce s nižším vlasem (s výjimkou koberců z bavlny). U koberců s vyšším vlasem hrozí nebezpečí nedostatečného vysátí prášku, a proto není doporučeno.

Čištění mokrou cestou

Použit lze speciální prostředky na čištění koberců. Nikdy nepoužívejte zásaditý šámpón, saponáty pro domácnost nebo šámpóny s obsahem čpavku. Důležité je dodržovat ředění, případně silnější roztok způsobí potíže při odstraňování samotného čistícího prostředku z koberce. Čistící roztok rovnoměrně naneste na celou plochu koberce, nečistoty odstraňte vlhkým hadrem. Čištění je třeba provádět tak dlouho, dokud se z koberce vylučuje nečistota. Poté nechte koberec řádně vyschnout a nechoďte po něm, dokud není zcela suchý. Tento způsob čištění je vhodný u celoplošně fixovaných koberců. Vzhledem k tomu, že se jedná o textilní výrobek, u volně položených koberců hrozí riziko smrštění a zvlnění. K čištění nepoužívejte ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Čistící prostředky nesmí obsahovat bělidla na bázi chlorovodíku (Savo apod.). Dojde-li ke kontaktu krytiny s touto chemickou látkou (i po krátkou dobu), může nastat chemická reakce a vzniknout neodstranitelné skvrny či změny barevného odstínu.

Strojové čištění

Tato metoda používaná specializovanými firmami spočívá ve vstříkávání roztoku vlažné vody a vhodného přípravku do koberce. Nečistoty jsou unášeny vodou, která je téměř okamžitě odsává výkonným systémem mokrého vysávání. Strojové čištění je vhodné pro velmi znečištěné koberce a v kombinaci s čištěním mokrou cestou lze do přijatelného stavu uvést i velmi zašpiněný a opotřebený koberec. Pokud použijete čistící stroj sami, je třeba dodržovat návod a nepřekročit koncentraci přísad uvedenou výrobcem, avšak pro správný výsledek doporučujeme přenechat strojové čištění odborné firmě. Čištění pomocí rotačních kartáčů/padů nedoporučujeme, jelikož jde o „agresivní“ čištění a může vést k poškození vlákna, ztrátě jeho celistvosti a k degradaci krytiny. Odpovědnost nese investor či firma, která provádí údržbu/čištění podlahových krytin.

Odstraňování skvrn různého původu

Skvrny je třeba začít odstraňovat co nejdříve po jejich vzniku, některé (např. od vína, kávy, rybízu apod.) se později odstraňují velmi těžko. Jestliže tak neučiníte, nesnažte se později skvrnu odstranit za pomoci přípravků obsahujících chlór, mohly by koberec zcela znehodnotit. Proto vám doporučujeme zároveň s kobercem zakoupit jeden z námi doporučených čistících prostředků. Skvrny se čistí směrem od okraje ke středu, nikdy je nedrhněte silou. Dodržujte pracovní postupy uvedené na obalu čistícího prostředku. Po vyčištění je vhodné koberec pečlivě vysušit (např. čítením na vlny). Jedná-li se o skvrny neobvyklého původu (laký, lepidla, pryskyřice...), je lépe se poradit s odborníkem. V našich provozovnách vám rádi poradíme a nabídneme pestrý sortiment čistících přípravků značek Dr. Schutz a Mr. Teppich.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ VLNĚNÝCH KOBERCŮ Vlastnosti vlněného koberce

Přírodní vlákno – střížní vlna – dýchá, absorbuje vlhkost a v případě suchého vzduchu v interiéru ji předává zpět do ovzduší. Přirozenou vlastností kvalitní střížní vlny je obsah tuku, který částečně odpuzuje nečistoty a dává vlasu elasticitu. Každý vlněný koberec nejprve pouští vlas – jedná se o uvolňování zbytkového vlákna, což je přirozený jev, nikoli vada (např. při vysávání lze nasbírat plný sáček vysavače, avšak při jeho zvážení se bude jednat o několik málo gramů, což je hluboce pod normou stanovenou tolerancí). Při běžném použití a správné údržbě po 6–8 měsících uvolňování nebude tolik znatelné, nebo zcela ustane. Při uvolňování zbytkového vlákna je nutné samozřejmě brát zřetel na kvalitu vlny a její zpracování pro přípravu výroby koberců.

Péče o vlněný koberec

Dlouhou životnost vlněného koberce podpoříte správným zacházením. Koberce nejvíce poškozují vlhkost, dlouhodobé nečistoty a nesprávná údržba. Podklad pod koberec má být plochý, rovný a zcela suchý. Nerovnosti se časem do koberce obtisknou a vlhkost způsobí rozvoj plísní. Koberec nezatěžujte velmi těžkým nábytkem. Na nohy židlí a stolů připevňte ochranné podložky. Přímou na koberec nikdy nepokládáte nádobu s pokojovými květinami, které zaléváte. Může dojít k nevratnému poškození vlasu koberce, zpuchření vláken pod květináčím nebo vytvoření plísně. Koberec nikdy neklepejte na klepadle. Části koberce ležící na hraně se mohou popotahováním a klepáním poškodit a může docházet k uvolňování uzlů. Zamezte přímému slunečnímu záření na koberec, může docházet ke změnám barev. U vlněných koberců postačí jednoduché vysávání prováděné po směru vlasu. Nepoužívejte rotační kartáče vysavače, které by mohly koberec poškodit.

Odstraňování skvrn

Používejte prostředky určené pro čištění vlny (např. Dr. Schutz – Alibaba). Nepoužívejte čistíče pro koberce ze syntetických materiálů, vlněné koberce jimi mohou být nevratně poškozeny. Tekutou nečistotu pouze odsajte čistou textilií, koberec nikdy netřete. Prostředek na čištění nanášejte od okraje skvrny do jejího středu, skvrna se tak nezvětšuje. Několik minut nechte působit a odsajte. Barevnou stálost před čištěním opatrně vyzkoušejte na rubu nebo okraji koberce. Na znečištěním pivem či limonádou použijte slabší roztok octa a čistíče na vlnu. Mastné skvrny a skvrny od bílkovin odstraňte vlažnou mýdlovou vodou nebo roztokem prostředku na čištění vlny. Zvykačku nejprve zmrazte speciálním sprejem, vydrelte a rozemlejte, zbytky nasucho vykartáčujte a vysajte. Vosk ze svíček odstraňujte velmi opatrně nepřilíhají horkou žehličkou, kterou přiložíte na savý papír (pijáček).

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené informace o odstraňování skvrn jsou pouze všeobecné, vždy se řiďte návodem uvedeným na konkrétním čistícím přípravku. Za vzniklé škody způsobené nesprávným použitím nenese firma Koberce BRENO žádnou odpovědnost.

SYMBOLY – TŘÍDY ZÁTĚŽE



obytné prostory,
namáhání
mírné



obytné prostory,
namáhání
střední



obytné prostory,
namáhání
střední +



obytné prostory,
namáhání
vysoké



veřejné a komerční
prostory,
namáhání mírné



veřejné a komerční
prostory,
namáhání běžné



veřejné a komerční
prostory,
namáhání vysoké



veřejné a komerční
prostory,
namáhání
velmi vysoké