




MONTÁŽ AKUSTICKÉHO PANELU s použitím lepidla

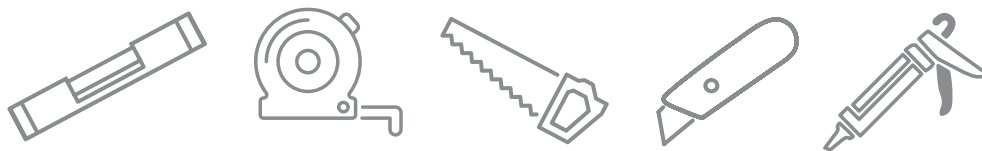


- 1** Podklad pro instalaci musí být rovný, pevný a soudržný.

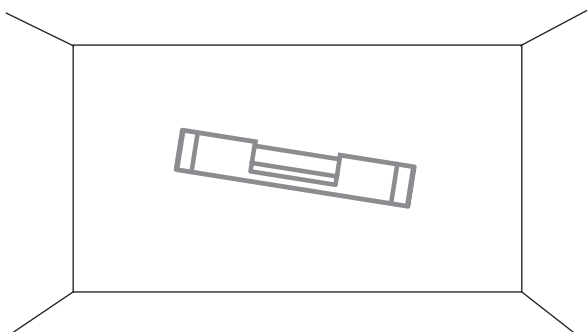


- 2** Změřte požadovanou plochu.

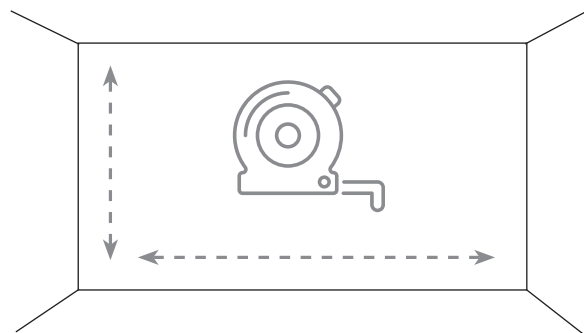


- 3** Zkratek délku dle potřeby.

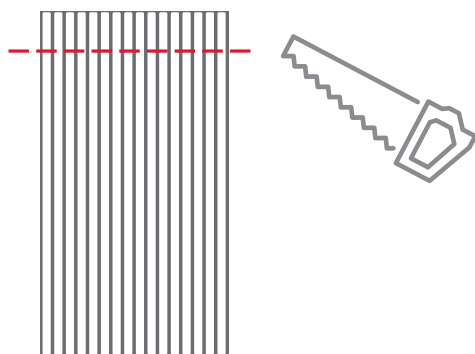


- 4** Zkratek šířku dle potřeby.

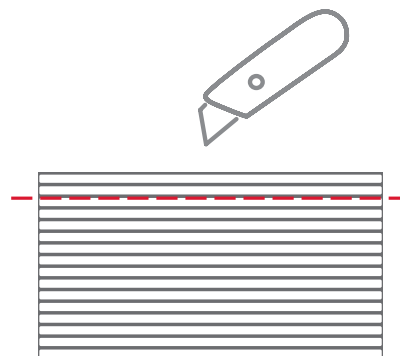


- 5** Naneste montážní lepidlo.

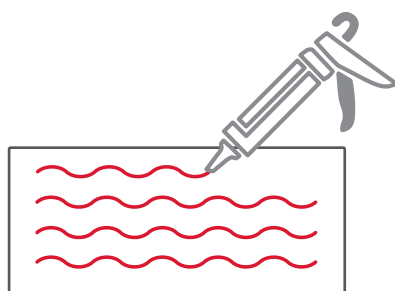


- 6** Přilepte panel ke stěně.

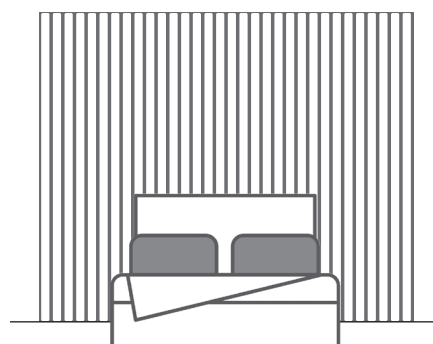


MONTÁŽ AKUSTICKÉHO PANELU s použitím vrtů a hmoždinek

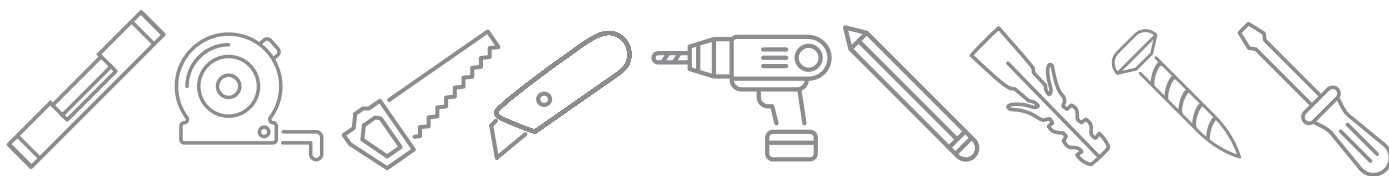


- 1** Podklad pro instalaci musí být rovný, pevný a soudržný.

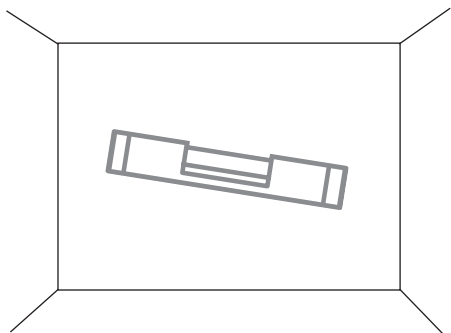


- 2** Změřte požadovanou plochu.

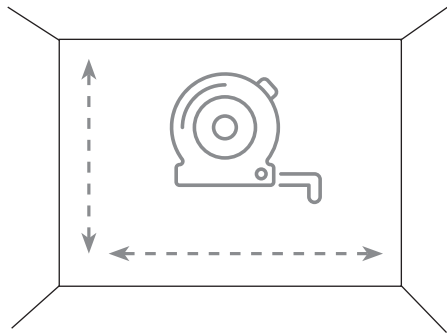


- 3** Zkorte délku dle potřeby.

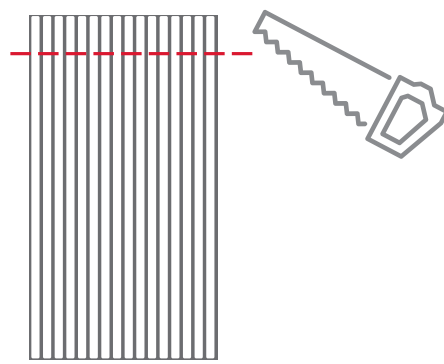


- 4** Zkorte šířku dle potřeby.

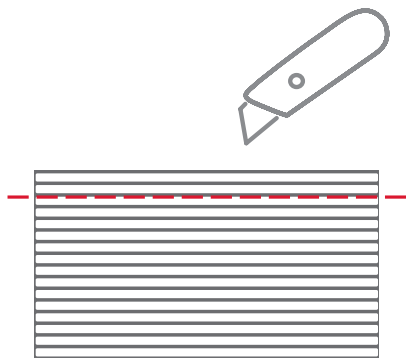

- 5** Označte montážní otvory.

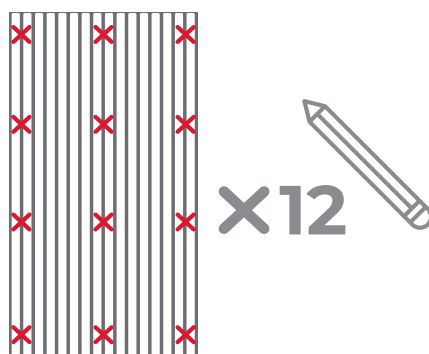


- 6** Vyvrtejte montážní otvory.

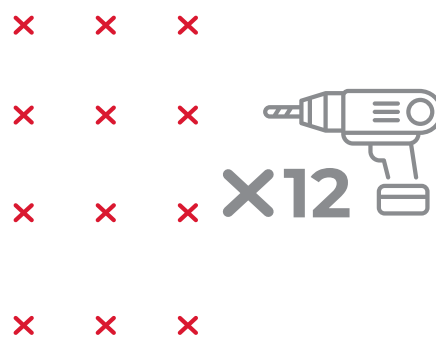

- 7** Umístěte hmoždinky.



- 8** Přišroubujte panel.

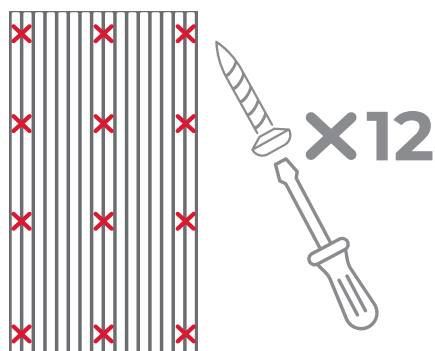

- 9** Hotovo.

